



Towbar

6695

Peugeot/ Opel/Vauxhall/ Citroën


- 3008
- Grandland X
- C5 Aircross

07/2016 ->
06/2017 ->
11/2018 ->

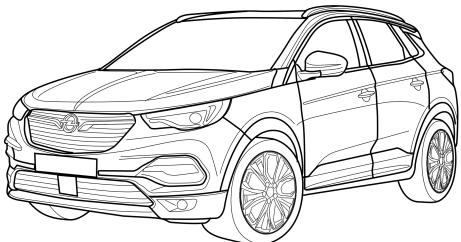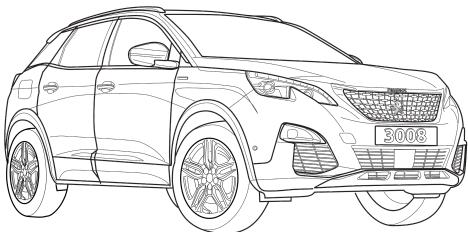

This Fitting Instruction is
dated **27-02-2023**.
Always scan for the latest and
most complete fitting instructions.



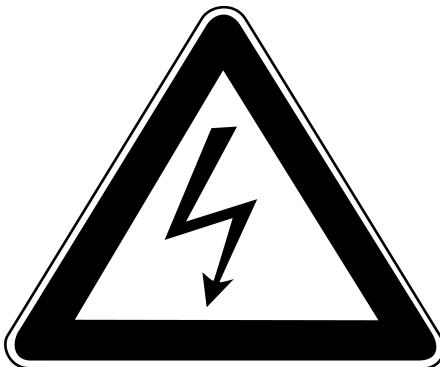

D

- * Der Einbau in ein HV Elektrofahrzeug/ Hybrid darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- * Die erforderlichen Qualifikationen variieren je nach Region.
- * Beachten Sie die örtlichen Gesetze und gesetzlichen Richtlinien bezüglich Elektrofahrzeug-Service.
- * Das Missachten dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

DK

- * Indbygningen i et HV elektrisk køretøj eller hybridekøretøj må kun gennemføres af kvalificeret personale.
- * De krævede kvalifikationer varierer afhængigt af regionen.
- * Læs og overhold de lokale love og de lovmæssige bestemmelser vedr. service af elektriske køretøjer.
- * En manglende overholdelse af denne instruktion kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.

F

- * Le montage dans un véhicule électrique haute tension (HV) ou un véhicule hybride ne peut être fait que par du personnel qualifié.
- * Les qualifications requises sont varient selon la région.
- * Respectez les lois locales et les directives légales pour le service aux véhicules électriques.
- * Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.

E

- * La instalación en un vehículo híbrido o en un vehículo eléctrico de alto voltaje solo puede ser realizada por personal cualificado.
- * Las calificaciones varían según la región.
- * Tenga en cuenta las leyes locales y las pautas legales con respecto al servicio del vehículo eléctrico.
- * Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o la muerte.

S


- * Monteringen i ett HS-elfordon eller ett hybridfordon får endast genomföras av kvalificerad personal.
- * Vilken kvalifikation som krävs kan variera från region till region.
- * Beakta alla lagar och bestämmelser som gäller i respektive land samt alla lagliga direktiv som gäller för servicearbeten på elfordon.
- * Om detta inte beaktas finns risk för mycket allvarlig kroppsskada eller livsfara.

NL

- * Inbouwen in een high-voltage elektrische auto of in een hybride auto mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geschieden.
- * De voorgeschreven kwalificaties variëren naargelang het gebied.
- * Neem de plaatselijk geldende wetgeving en de wettelijk voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot service aan elektrische voertuigen in acht.
- * Het niet in acht nemen van deze instructie kan tot ernstig letsel en dood leiden.

GB

- * Fitting in a HV electric car or hybrid vehicle must only be done by qualified personnel.
- * The required qualifications may vary depending on the region.
- * Please observe the local legislation and legal directives relating to service to electric vehicles.
- * Disregarding these instructions may lead to serious injuries or death.

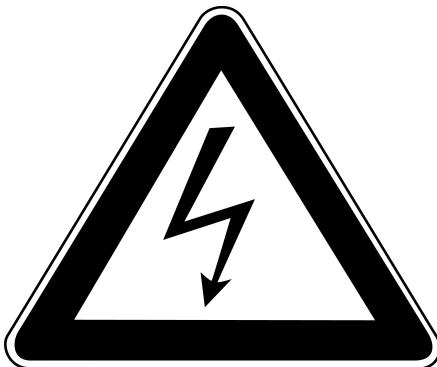

I

* L'installazione in un'automobile ibrida oppure in un'automobile elettrica ad alta tensione (HV) può essere eseguita esclusivamente da parte di personale qualificato.

* Le qualificazioni necessarie variano da regione a regione.

* Tenere conto delle leggi e delle direttive valide a livello locale in relazione all'assistenza per le auto elettriche.

* La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi oppure la morte.

PL

* Montaż w pojeździe z napędem elektrycznym HV lub z napędem hybrydowym może zostać

wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

* Wymagane kwalifikacje mogą różnić się zależnie od regionu, w którym dokonywany jest montaż.

* Wymagane jest przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych i dyrektyw dotyczących serwisu pojazdów z napędem elektrycznym. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek grozi ciężkimi urazami ciała lub utratą życia.

SF

* Asennuksen korkeajännitesähköajoneuvon (HV) tai hybridiajoneuvon saa suorittaa vain pätevän henkilöstö.

* Vaadittava pätevyys vaihtelee maakohtaisesti.

* Noudata sähköajoneuvon huoltoa koskevia paikallisia lakeja ja lain määräyksiä.

* Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

CZ

* Vestavbu do elektrovozidla na vysoké napětí nebo do hybridního vozidla může provádět pouze kvalifikovaný personál.

* Dle daného státu se nezbytná požadovaná kvalifikace liší.

* Při servisních činnostech na elektrovozidlech postupujte dle místních zákonů a zákonných směrnic.

* Nedodržování těchto pokynů může mít za následek vážné úrazy a smrt.

H

* A beépítést egy nagyfeszültségű villamos gépjárműbe vagy egy hibrid gépjárműbe csak megfelelő képesítésű személyzet hajthatja végre.

* A szükséges képesítés régióról régióra változik. Kérjük, vegye tekintetbe a villamos gépjárművek szerivzelésével kapcsolatos helyi törvényeket és törvényes irányelveket.

* Ezen Utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halásos sérülésekhez vezethet.

RUS


* Монтаж в электромобиль HV или в гибридный автомобиль может производить только квалифицированный персонал.

* Уровень необходимой квалификации зависит от региональных требований.





* Обратите Ваше внимание на региональные законы и директивы согласно законодательству относительно сервиса для электромобилей.

* Несоблюдение данной инструкции может обусловить тяжелые травмы или привести к смертельному случаю.

1

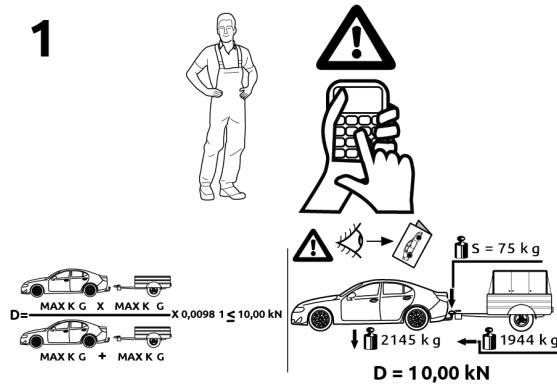

2

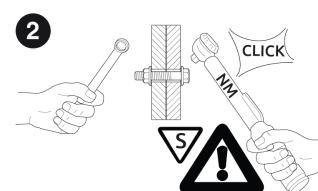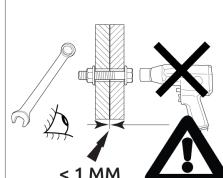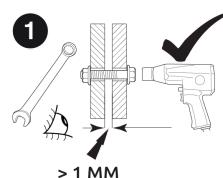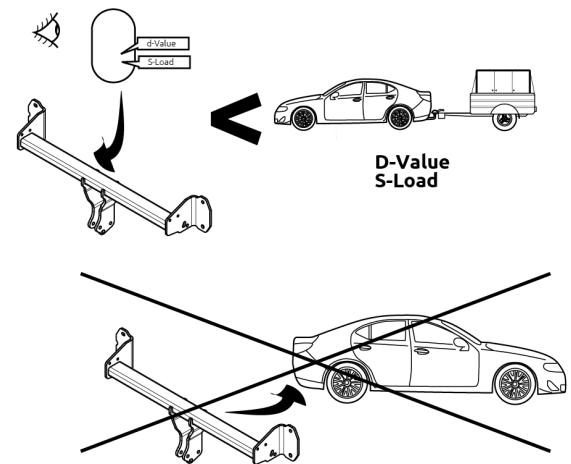




Couplings class:
A50-X



Approved

ECE R55

E11 55R 0111523

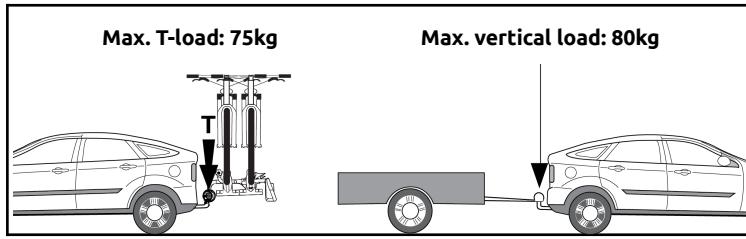




D-Value: 10.5 kN

Bolts/Nuts


	10.9
	10


Washers

- Washer
- Contact-lock Washer

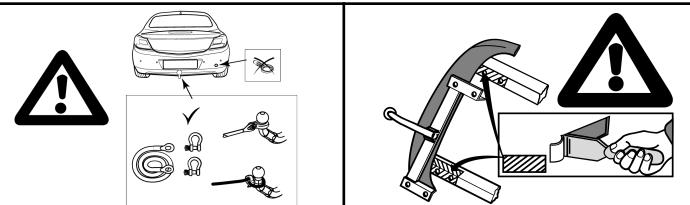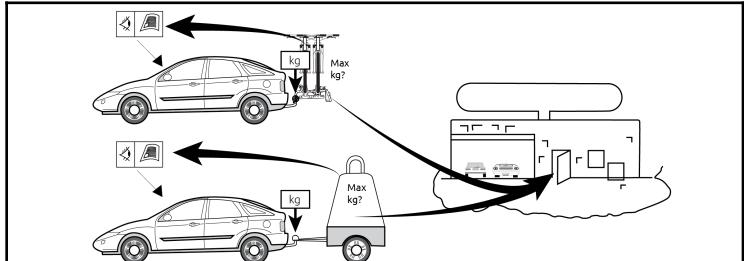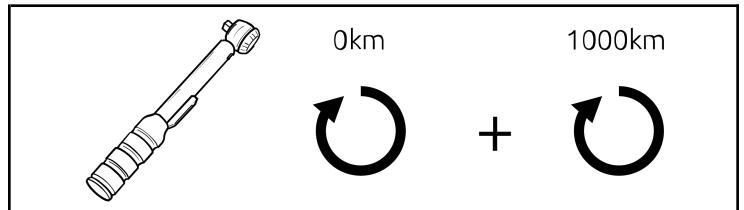




Copy of manufacturers plate

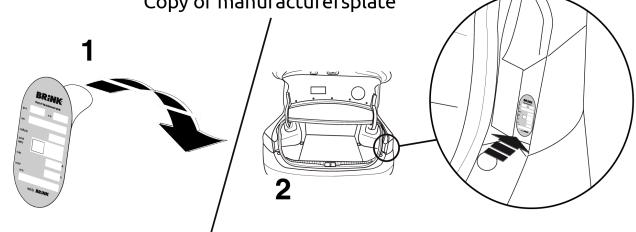

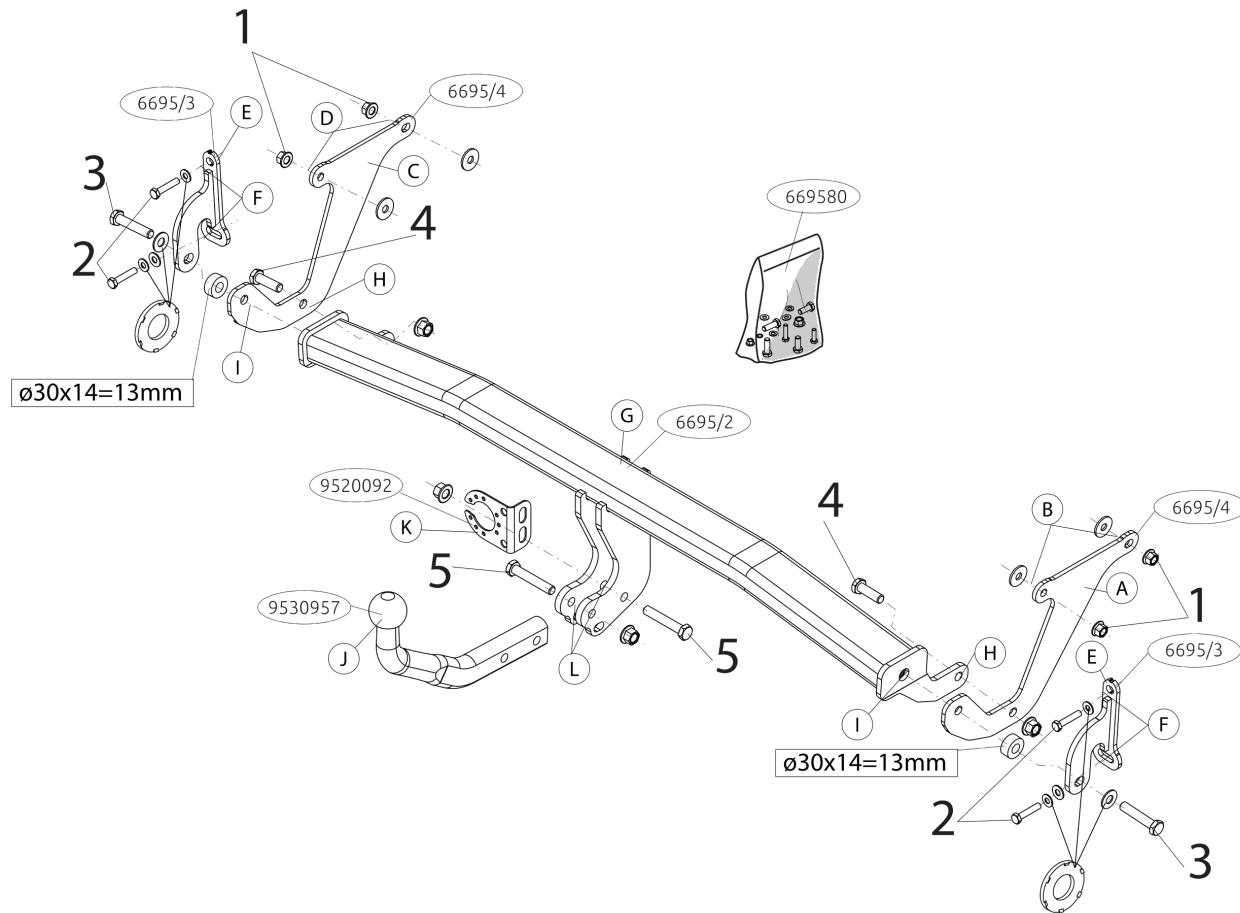

Torque

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

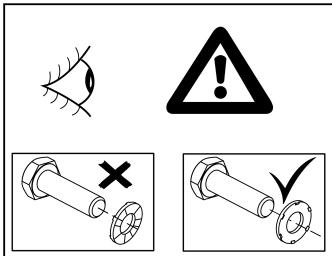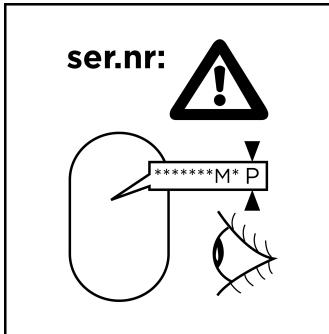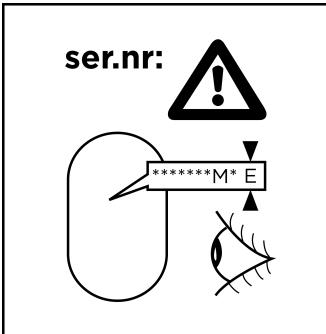

1. Existing Nut

*****M* E: 40 Nm

*****M* P: 40 Nm

2. M8x40 (10.9)

*****M* E: 25 Nm

*****M* P: 25 Nm

3. M12x60 (10.9)

*****M* E: 75 Nm

*****M* P: 75 Nm

4. M12x40 (10.9)

*****M* E: 120 Nm

*****M* P: 105 Nm

5. M12x70 (10.9)

*****M* E: 120 Nm

*****M* P: 105 Nm

NL

Montage handleiding

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

1. Demonteer de bumper. Zie figuur 1.
2. Demonteer op de punten F de originele bouten.
3. Verwijder op de contactvlakken van de trekhaak met het voertuig de aanwezige kit of wax.
4. Behandel het metaal met een anti-roestmiddel.
5. Plaats steun A en bevestig deze op punt B, monteren het geheel los-vast.
6. Plaats steun C en bevestig deze op punt D, monteren het geheel los-vast.
7. Plaats de steunen E en bevestig deze op de punten F, monteren het geheel los-vast.
8. Monteer de dwarsbalk G tussen de steunen A en C op de punten H en I, monteren het geheel handvast.
9. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
10. Peugeot 3008: Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de Brink smart position sticker.
11. C5 Aircross: Verplaats indien aanwezig de sensor. Zie figuur 2. Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de Brink smart position sticker.
12. Opel Grandland X: Zaag overeenkomstig figuur 3 de aangegeven delen uit.
13. Peugeot 3008 2021->: Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de Brink smart position sticker.
14. Herplaats het onder punt 1 verwijderde.
15. Monteer de kogelstang J inclusief stekkerplaat K op de punten L.
16. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaathandboek. Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Belangrijk

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, remen brandstofleidingen niet worden geraakt
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- * Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB

Fitting Instructions

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the bumper. See image 1.
2. Remove the original bolts at points F.
3. Remove any wax or glue present where the tow bar is in contact with the vehicle.
4. Treat the metal with an anti-corrosion agent.
5. Position support A and attach it at point B, then fit the whole thing without fully tightening.
6. Position support C and attach it at point D, then fit the whole thing without fully tightening.
7. Position the supports E and attach them at points F, then fit the whole thing without fully tightening.
8. Fit the cross beam G between supports A and C at points H and I and fit the whole thing finger-tight.
9. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

10. Peugeot 3008: Use the Brink smart position sticker to saw out the indicated section from the bumper.
11. C5 Aircross: Move the sensor if present. See image 2. Use the Brink smart position sticker to saw out the indicated section from the bumper.
12. Opel Grandland X: Saw out the portions as indicated in img. 3.
13. Peugeot 3008 2021->: Use the Brink smart position sticker to saw out the indicated section from the bumper.
14. Replace the items removed in step 1.
15. Fit the ball hitch J , including socket plate K at points L.
16. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing.

Important

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

- * All measurements are in mm!
- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) ""of the vehicle"".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D

Montage anleitung

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhänger kupp - lung festzustellen, welche Einbauskizze in dieser Montageanleitung die richtige ist.

1. Die Stoßstange abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. Die Originalschrauben an den Punkten F entfernen.
3. Bei den Berührungsflächen der Anhängervorrichtung mit dem Fahrzeug den vorhandenen Kitt oder das Wachs entfernen.
4. Das Metall mit einem Rostschutzmittel behandeln.
5. Die Halterung A anlegen und bei das Punkt B befestigen. Alles halbfest montieren.
6. Die Halterung C anlegen und bei das Punkt D befestigen. Alles halbfest montieren.
7. Die Halterungen E anlegen und bei den Punkten F befestigen. Alles halbfest montieren.
8. Den Querträger G zwischen den Halterungen A und C bei den Punkten H und I halbfest anbringen.
9. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
10. Peugeot 3008: Verwenden Sie den speziellen Aufkleber von Brink, um den angegebenen Bereich aus dem Stoßfänger auszusägen.
11. C5 Aircross: Falls einer Sensor vorhanden ist, diese verlegen. Siehe Abbildung 2. Verwenden Sie den speziellen Aufkleber von Brink, um den angegebenen Bereich aus dem Stoßfänger auszusägen.
12. Opel Grandland X: Gemäß Abb. 3 die angegebenen Teile heraussägen.
13. Peugeot 3008 2021->: Verwenden Sie den speziellen Aufkleber von Brink, um den angegebenen Bereich aus dem Stoßfänger auszusägen.
14. Das unter Abschnitt 1 Entfernte wieder anbringen.
15. Die Kugelstange J einschließlich Steckdosenplatte K bei den Punkten L montieren.
16. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen. Für die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskizze zu Rate ziehen.

Wichtig

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) ""des Fahrzeugs"" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonser vierung (Wachs) und Antidröhnenmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie ""falls vorhanden"", die Plastikkappen von den Punkt schweiß muttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F

Instructions de montage

Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de d'identifier l'illustration correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter le pare-chocs. Voir la image 1.
2. Démonter les boulons d'origine situés sur les points F.
3. Retirer le mastic ou la cire qui se trouve sur les surfaces de contact de l'attache-remorque avec le véhicule.
4. Traiter le métal avec un produit antirouille.
5. Positionner le support A et le fixer à l'emplacement le point B, monter l'ensemble sans serrer.
6. Positionner le support C et le fixer à l'emplacement le point D, monter l'ensemble sans serrer.

7. Positionner les supports E et les fixer à l'emplacement des points F, monter l'ensemble sans serrer.
8. Monter la barre transversale G entre les supports A et C sur les points H et I, monter l'ensemble sans serrer.
9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
10. Peugeot 3008: Utilisez le Brink Smart Position Sticker pour découper la section indiquée du pare-chocs.
11. C5 Aircross: Le cas échéant, déplacer le capteur. Voir la image 2. Utilisez le Brink Smart Position Sticker pour découper la section indiquée du pare-chocs.
12. Opel Grandland X: Scier les parties indiquées conformément à la image 3.
13. Peugeot 3008 2021->: Utilisez le Brink Smart Position Sticker pour découper la section indiquée du pare-chocs.
14. Remettre en place les éléments déposés au point 1.
15. Monter la barre de la rotule J y compris la prise électrique K sur les points L.
16. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant. Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Importante

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer ""si présents"" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

* Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

Monterings anvisningar

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

1. Demontera stötfångaren. Se figur 1.
2. Ta bort originalbultarna vid punkterna F.
3. Avlägsna all beläggning eller vax från dragkrokens kontaktytor med fordonet.
4. Behandla metallen med antirostmedel.
5. Positionera stöd A och montera det vid punkt B, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
6. Positionera stöd C och montera det vid punkt D, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
7. Placerä stöden E och fäst dem vid punkterna F, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
8. Fäst tvärbalk G mellan hållarna A och C vid punkterna H och I utan att dra åt helt.
9. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt imagen.
10. Peugeot 3008: Använd Brink smart position sticker för att såga ut den angivna delen ur stötfångaren.
11. C5 Aircross: Flytta sensorn om den är på plats. Se figur 2. Använd Brink smart position sticker för att såga ut den angivna delen ur stötfångaren.
12. Opel Grandland X: Såga ut delarna enligt fig. 3.
13. Peugeot 3008 2021->: Använd Brink smart position sticker för att såga ut den angivna delen ur stötfångaren.
14. Montera de delar som demonterades under punkt 1.
15. Montera kulstängen J inklusive kontaktplattan K vid punkterna L.
16. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt imagen.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar. Se figuren för montering och monteringsmaterial.

Viktig

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK

Monteringsvejledning

Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.

1. Demonter kofangeren. Se fig. 1.
2. Afmonter de oprindelige bolte på punkterne F.
3. Fjern ved kontaktområder mellem køretøjet og anhængertrækket det tilstedeværende kit eller voks.
4. Behandl metallet med et anti-rustmiddel.
5. Anbring støtten A og monter denne ved punktet B; monter det hele manuelt.
6. Anbring støtten C og monter denne ved punktet D; monter det hele manuelt.
7. Anbring støtterne E og monter disse ved punkterne F; monter det hele manuelt.
8. Monter tværvangen G mellem beslagene A og C på punkterne H og I, fastgør det hele med håndkraft.

9. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
10. Peugeot 3008: Brug Brink smart position sticker til at save den angivne del ud af kofangeren.
11. C5 Aircross: Flytte sensoren ifald den er tilstede. Se fig. 2. Brug Brink smart position sticker til at save den angivne del ud af kofangeren.
12. Opel Grandland X: Sav ifølge figur 3 de markerede dele ud.
13. Peugeot 3008 2021->: Brug Brink smart position sticker til at save den angivne del ud af kofangeren.
14. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1.
15. Monter kuglestangen J, inklusive kontaktplade K på punkterne L.
16. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.

Rådfør værkstedshåndbogen for demontering og montage af dele til køretøjet. Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Vigtig

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandling skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkraft og det tilladte kugletryk.
- * Vær forsiktig ikke at bore i ledninger,-bremse eller benzinslange.
- * Fjern plasticpropperne ”om de findes” fra de punktsvejsede møtrikker.
- * Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også uberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

E

Instrucciones de montaje

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar el parachoques. Véase la figura 1.

2. Retire los tornillos originales en los puntos F.
3. Retirar a la altura de las superficies de contacto del gancho de remolque con el vehículo el pegamento o la cera existentes.
4. Trate el metal con un agente anticorrosión.
5. Colocar el soporte A y asegurarlo en del punto B, montar el conjunto sin apretar mucho.
6. Colocar el soporte C y asegurarlo en del punto D, montar el conjunto sin apretar mucho.
7. Colocar los soportes E y fijarlos a la altura de los puntos F, montar el conjunto sin apretar mucho.
8. Coloque la viga transversal G entre los soportes A y C en los puntos H y I y colóquelo todo apretando a mano.
9. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
10. Peugeot 3008: Sierre la parte indicada del parachoques con ayuda del Smart Position Sticker de Brink.
11. C5 Aircross: Mover el sensor (de haberla). Véase la figura 2. Sierre la parte indicada del parachoques con ayuda del Smart Position Sticker de Brink.
12. Opel Grandland X: Serrar las partes indicadas en la fig 3.
13. Peugeot 3008 2021->: Sierre la parte indicada del parachoques con ayuda del Smart Position Sticker de Brink.
14. Volver a poner lo retirado bajo punto 1.
15. Montar la barra de la bola J inclusive placa enchufe K en los puntos L.
16. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo. Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Importante

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.

- * No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina””
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I

Istruzioni per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti. Vedi figura 1.
2. Smontare i bulloni originali in corrispondenza dei punti F.
3. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancio traino con il veicolo.
4. Trattare il metallo con una sostanza antiruggine.
5. Posizionare il sostegno A e fissarli manualmente in corrispondenza del punto B.
6. Posizionare il sostegno C e fissarli manualmente in corrispondenza del punto D.
7. Posizionare i sostegni E e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti F.
8. Montare la traversa G tra i sostegni A e C e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti H e I.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
10. Peugeot 3008: Usare Brink smart position sticker per segare via la sezione indicata dal paraurti.
11. C5 Aircross: Se presente, spostare il sensore. Vedi figura 2. Usare Brink smart position sticker per segare via la sezione indicata dal paraurti.
12. Opel Grandland X: Segare via le parti indicate in figura 3.
13. Peugeot 3008 2021->: Usare Brink smart position sticker per segare via la sezione indicata dal paraurti.
14. Rimontare quanto rimosso al punto 1.

15. Montare l'asta della sfera J , completa di piastra di contatto K in corrispondenza dei punti L.
16. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina. Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Importante

- * Per eventuali necessari adattamenti ““del veicolo”” si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zderzak. Patrz rysunek 1.
2. Wykręcić oryginalne śruby z punktów oznaczonych jako F.
3. Usunąć w miejscu powierzchni stycznych haka holowniczego z pojazdem znajdujący się tam kit lub wosk.
4. Powierzchnie metalowe pokryć środkiem antykorozyjnym.

5. Umieścić wspornik A i umocować go w punkcie B, lekko przymocować całość.
6. Umieścić wspornik C i umocować go w punkcie D, lekko przymocować całość.
7. Umieścić wsporniki E i umocować je w punktach F, lekko przymocować całość.
8. Zamontować poprzecznicę G między wspornikami A i C w punktach H i I, całość lekko przymocować.
9. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
10. Peugeot 3008: Użyć naklejki smart position sticker firmy Brink, aby wyciąć zaznaczoną część ze zderzaka.
11. C5 Aircross: Przesunąć sensor (jeżeli jest zainstalowana). Patrz rysunek 2. Użyć naklejki smart position sticker firmy Brink, aby wyciąć zaznaczoną część ze zderzaka.
12. Opel Grandland X: Wypiątać zgodnie z rysunkiem 3 wskazane odcinki.
13. Peugeot 2008 2021->: Użyć naklejki smart position sticker firmy Brink, aby wyciąć zaznaczoną część ze zderzaka.
14. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1.
15. Zamontować drąż kuli J wraz z płytą z gniazdem wtykowym K w punktach L.
16. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym. Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Uwaga

- * Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- * Usunięcia materiału izolacyjnego z powierzchni styku z punktów mocowania.
- * Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- * Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- * Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.

- * Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- * Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- * Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.
- * Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

SF

Asennusohjeet

Ennen asennusta selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa.

1. Irrota puskuri. Ks. kuva 1.
2. Irrota alkuperäiset pultit kohdista F.
3. Poista mahdollinen kitti ja vaha kohdista, joissa vetokouku on kosketuksissa ajoneuvoon.
4. Käsittelle metalli ruosteenestostaaineella.
5. Aseta kannatin A ja kiinnitä se kohtaan B, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
6. Aseta kannatin C ja kiinnitä se kohtaan D, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
7. Aseta kannattimet E ja kiinnitä ne kohtiin F, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
8. Kiinnitä poikittaispalkki G tukien A ja C väliin kohtiin H ja I, kiinnitä kaikki käsin.
9. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
10. Peugeot 3008: Käytä Brink Smart Position Sticker-tarraa, kun sahaat merkityn osan irti puskurista.
11. C5 Aircross: Siirrä mahdollinen anturi. Ks. kuva 2. Käytä Brink Smart Position Sticker-tarraa, kun sahaat merkityn osan irti puskurista.
12. Opel Grandland X: Sahaa irti kuvan 3 osoittamat osat.
13. Peugeot 2008 2021->: Käytä Brink Smart Position Sticker-tarraa, kun sahaat merkityn osan irti puskurista.
14. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 osat.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja. Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Tärkeää

- * ""Ajoneuvoa"" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/ sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.
- * Poista, ""mikäli olemassa"", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvon koskevien papereiden kanssa.
- * Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärinkulkinnasta.

CZ

Pokyny k montáži

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákres v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte nárazník. Viz schéma 1.
2. Sejměte původní šrouby v bodech F.
3. Odstraňte jakýkoliv vosk nebo lepidlo z místa spojení tažné tyče s vozidlem.
4. Ošetřete kov antikorozním čnidlem.
5. Umístěte vzpěru A a připevněte ji v bodu B, pak připevněte celou tuči část aniž byste ji plně utáhlí.
6. Umístěte vzpěru C a připevněte ji v bodu D, pak připevněte celou tuči část aniž byste ji plně utáhlí.
7. Umístěte vzpěry E a připevněte je v bodech F, pak připevněte celou tuči část aniž byste ji plně utáhlí.
8. Umístěte příčný nosník G mezi podpěry A a C k bodům H a I a utáhněte ručně tento celek.
9. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v nákresu.
10. Peugeot 3008: K vyříznutí označené části nárazníku použijte nálepku Brink Smart Position Sticker.

11. C5 Aircross: Změňte polohu senzor, je-li instalována. Viz schéma 2. K vyříznutí označené části nárazníku použijte nálepku Brink Smart Position Sticker.

12. Opel Grandland X: Odřízněte části viz schéma 3.
13. Peugeot 3008 2021->: K vyříznutí označené části nárazníku použijte nálepku Brink Smart Position Sticker.
14. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1.
15. Připevněte kulovou tažnou hlavici J včetně destičky se zásuvkou K k bodům L.
16. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v nákresu.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Důležitý

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků

H

Szerelési útmutató

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutatót alapján helyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el az ütközőt. Lásd az ábrát 1.
2. Távolítsa el az eredeti csavarokat az F ponton!
3. Távolítsa el az összes kenőanyagot illetve ragasztót a vontatórúd a járművel érintkező részeinél.

4. Fémet kezelje le korróziógátlóval.
5. Helyezze el az A támasztékot és illessze a B pontokban, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
6. Helyezze el az C támasztékot és illessze a D pontokban, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
7. Helyezze el a E támasztékokat és illessze a F pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
8. Illessze az G kereszttartót az A és C tartók közé az H és I pontokban, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.
9. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékgig.
10. Peugeot 3008: Használja a Brink Smart Position Sticker-t a megjelölt rész kifürészésére a lökhárítóból.
11. C5 Aircross: Ha szükséges, helyezze át az érzékelőt. Lásd az ábrát 2. Használja a Brink Smart Position Sticker-t a megjelölt rész kifürészésére a lökhárítóból.
12. Opel Grandland X: Fűrészleje ki a darabokat az 3.ábrán feltüntetett módon.
13. Peugeot 3008 2021->: Használja a Brink Smart Position Sticker-t a megjelölt rész kifürészésére a lökhárítóból.
14. Tegye vissza az 1. lépében eltávolított darabokat.
15. Helyezze fel a J gömb alakú rögzítőt, az K illesztőlemezzel együtt az L pontokban.
16. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékgig.

A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben. Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját lásd a rajzon.

Fontos

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőEnktOEI.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentOE anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.

* A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékérOEI tájékozódjunk kereskedőEnknél.

* Fűrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.

* Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a mianyag sapkát.

* A felszerelés után az útmutatót OERizzük a gépjármű papírjaival együtt.

* A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS

Руководство для монтажа

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять бампер. См. рисунок 1.
2. Снять заводские болты в точках F.
3. Удалить имеющийся клей или парафин на месте соприкосновения буксирного крюка с автомобилем.
4. Обработайте металл средством против ржавчины.
5. Поставить кронштейн А и прикрепить его в точке В, закрепив не до конца.
6. Поставить кронштейн С и прикрепить его в точке D, закрепив не до конца.
7. Поставить кронштейны Е и прикрепить их в точках F, закрепив не до конца.
8. Установить поперечный брус G между опорами А и С в точках Н и I, затянув крепежный материал не до конца.
9. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
10. Peugeot 3008: Воспользоваться наклейкой Brink Smart Position Sticker и выпилить указанную секцию бампера.

11. C5 Aircross: Переместите датчик если имеется. См. рисунок 2.
Воспользоваться наклейкой Brink Smart Position Sticker и выпилить указанную секцию бампера.
12. Opel Grandland X: Выпилить обозначенные части, как указано на рис. 3.
13. Peugeot 3008 2021->: Воспользоваться наклейкой Brink Smart Position Sticker и выпилить указанную секцию бампера.
14. Поставить на место детали, снятые во время шага 1.
15. Установить крюк с шаром J , вместе со штепсельной платой K в точках L.
16. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.

**Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля,
обращайтесь к руководству для работников гаражей. Информацию о
монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.**

Внимание

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противовшумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Šablona	Sablon	Шаблон
Binnenkant bumper	Inside bumper	Innenseite Stoßstange	Intérieur du pare-chocs	Stötfångaren s insida	Kofangerens inderside	Lado interior del parachoques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzna strona zderzaka	Puskurin sisäpuolelle	Vnitř strana nárazníku	Belső lök-hárító	Внутренняя сторона бампера
Buitenkant bumper	Outside bumper	Außenseite Stoßstange	Extérieur du pare-chocs	Stötfångaren s utsida	Kofangerens yderside	Lado exterior del parachoques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrzna strona zderzaka	Puskurin ulkopuolelle	Vnější strana nárazníku	Külső lök-hárító	Наружная сторона бампера
Onderkant bumper	Underside bumper / Bumper edge	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfångaren s undersida	Kofangerens undersiden	Lado inferior del parachoques	Lato inferiore del paraurti	Spód/krawędź zderzaka	Puskurin alapuolelle	Spodní strana nárazníku	Alsó lökhardtó	Нижний край бампера
Midden bumper	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare-chocs	Stötfångaren s mitt	Kofangerens midte	Centro del parachoques	Centro del paraurti	Środek zderzaka	Puskurin keskelle	Střed nárazníku	Középső lökhardtó	Средние части бампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Vasen	Levá strana	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droit	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravá strana	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vyříznout	Kivágás	Вырез
Buiglijn	Bend line	Biegeelinie	Ligne de pliage	Böjljinje	Bukke linie	Doblar línea	Linea di piega	Linia zagięcia	Taivutuslinja	Linie ohybu	Hajtásivonal	Линия изгиба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppla in	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyc	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppla från	Afbryd	Desconectar	Disconnettere	Odlączyć	Katkaista	Odpojít	Eltávolítás	Разъединить
zonder bumperklep	Without bumper-cover	ohne Stoßstangenklappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplåt	uden dækplade i stødfangeren	sin tapa parachoques	senza copriparaurti	bez osłony zderzaka	ole puskurissa suojukslevyä	bez krytu nárazníku	nélkül lök-hárító burkolat	без кожуха бампера

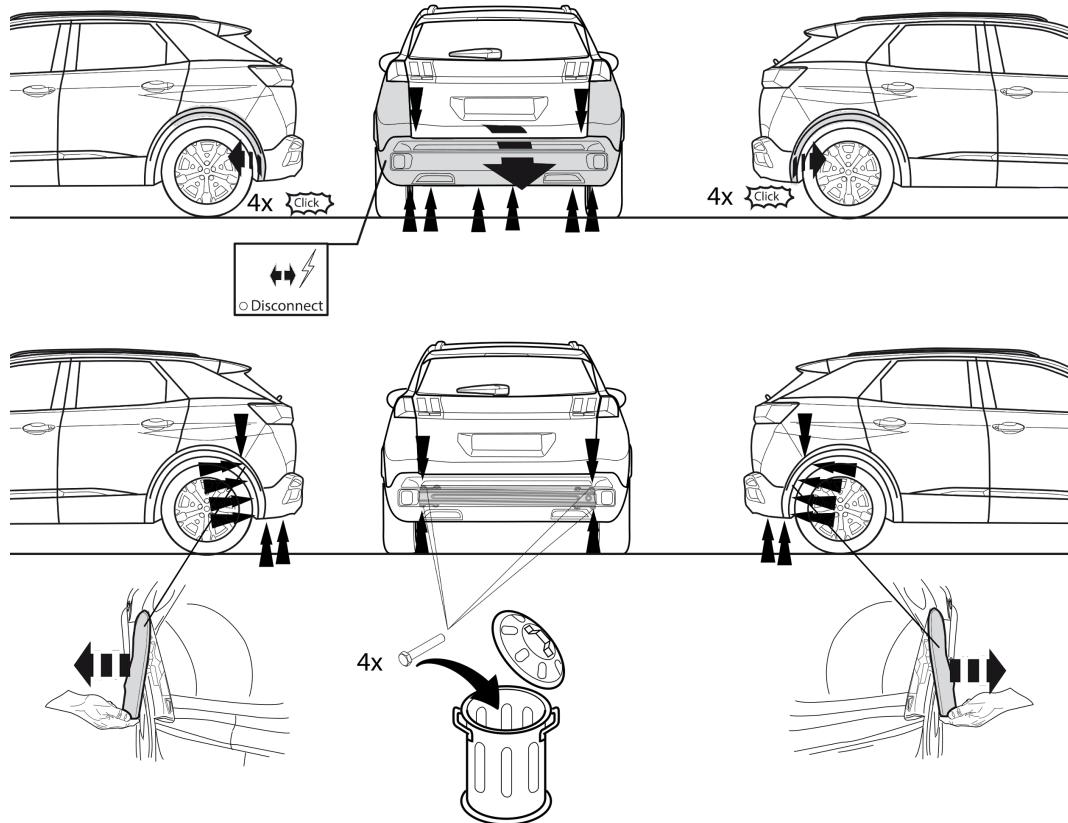


Fig. 1

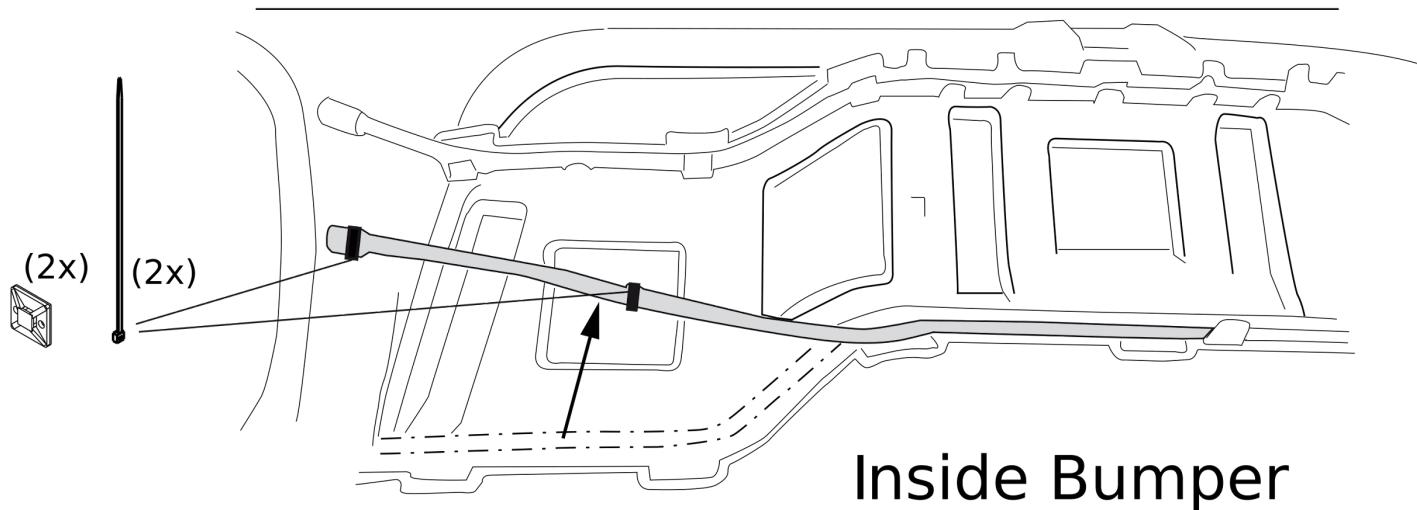


Fig. 2

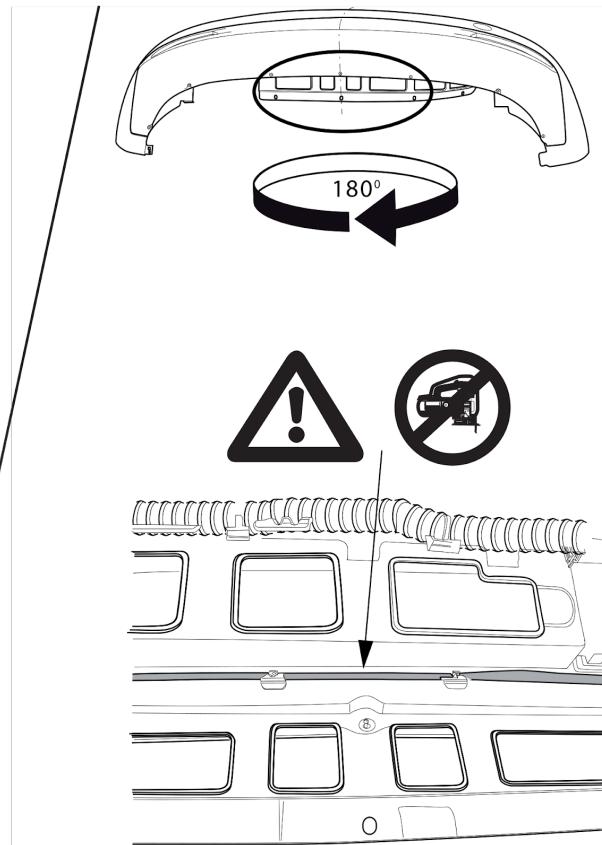
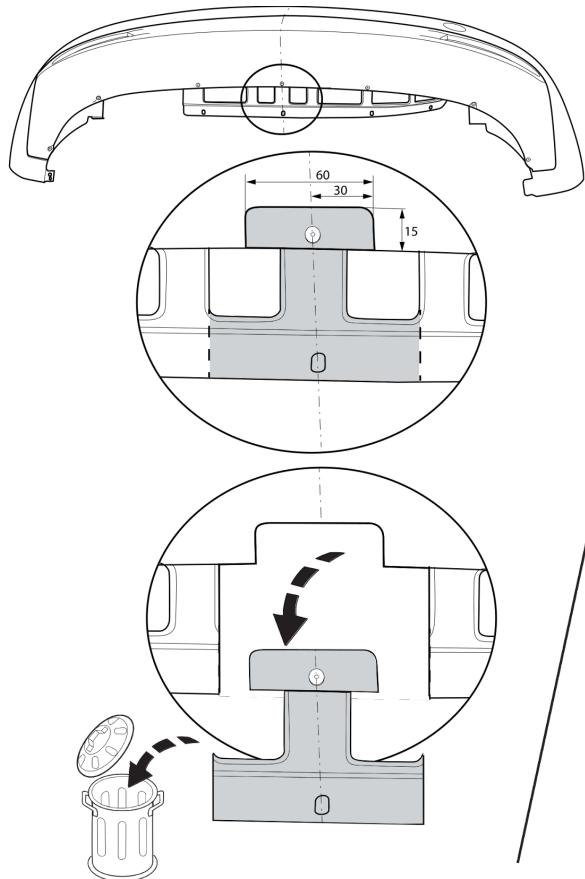
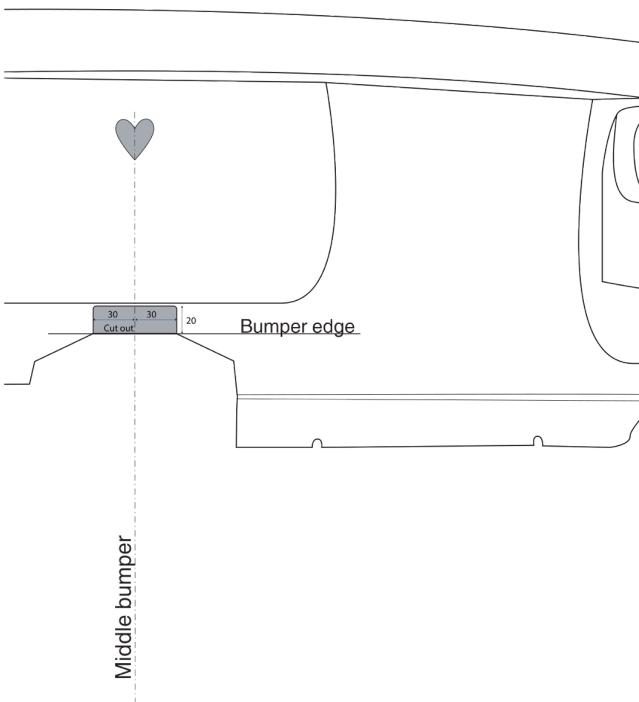


Fig. 3

**LHS**

Only for Peugeot 3008 2021->

RHS

Zoomed in view

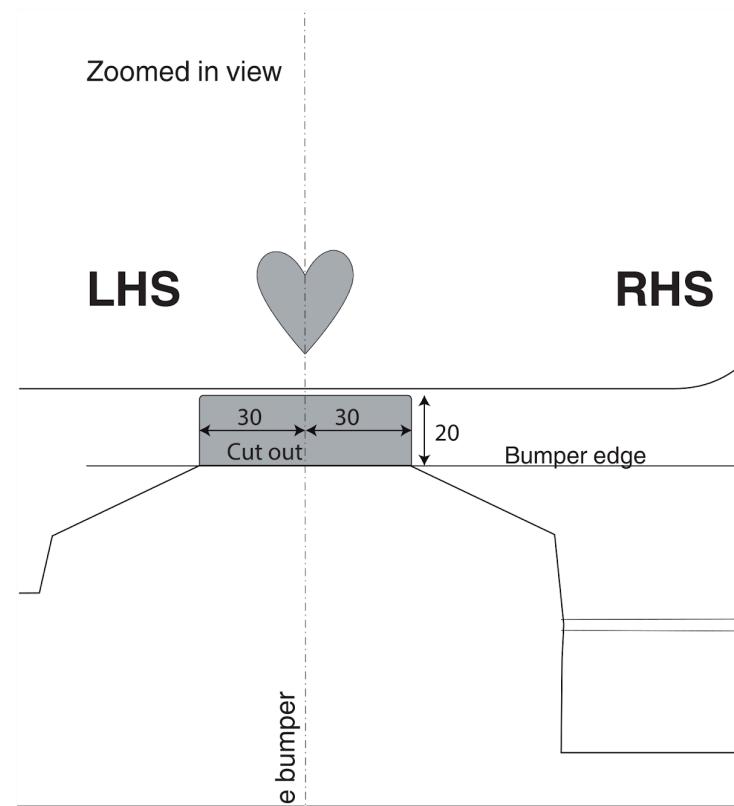


Fig. 4

Dispositivo di traino tipo:

6695

Per autoveicoli:

Peugeot, Opel/Vauxhall, Citroën

3008

Grandland X

C5 Aircross

07/2016 ->

06/2017 ->

11/2018 ->

Tipo funzionale:

M*****

Classe e tipo di attacco:

A50-X

Omologazione:

E11 55R 0111523

Valore D:

10.5 kN

Carico Verticale max. S:

80kg

Carico Verticale max. t:

75kg

Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile:

vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma UN ECE R55, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 10.5 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

TIMBRO e FIRMA

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo




modello:.....

targa:.....

Data:.....

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

Citroën C5 Aircross

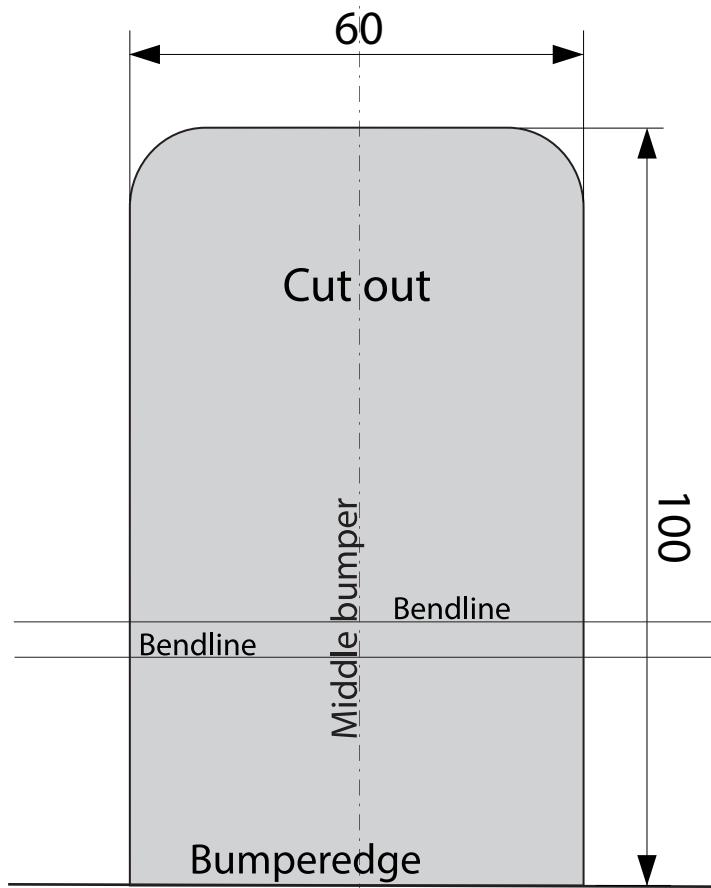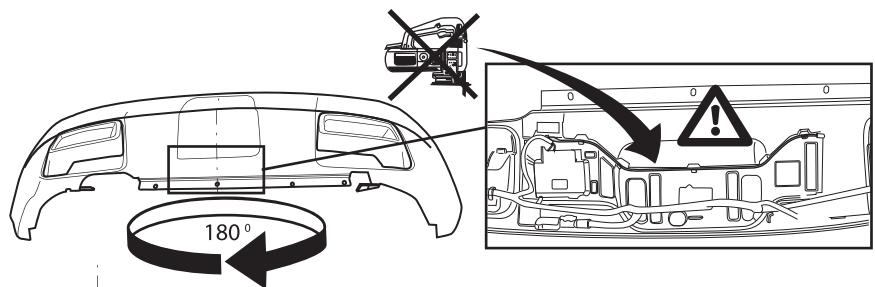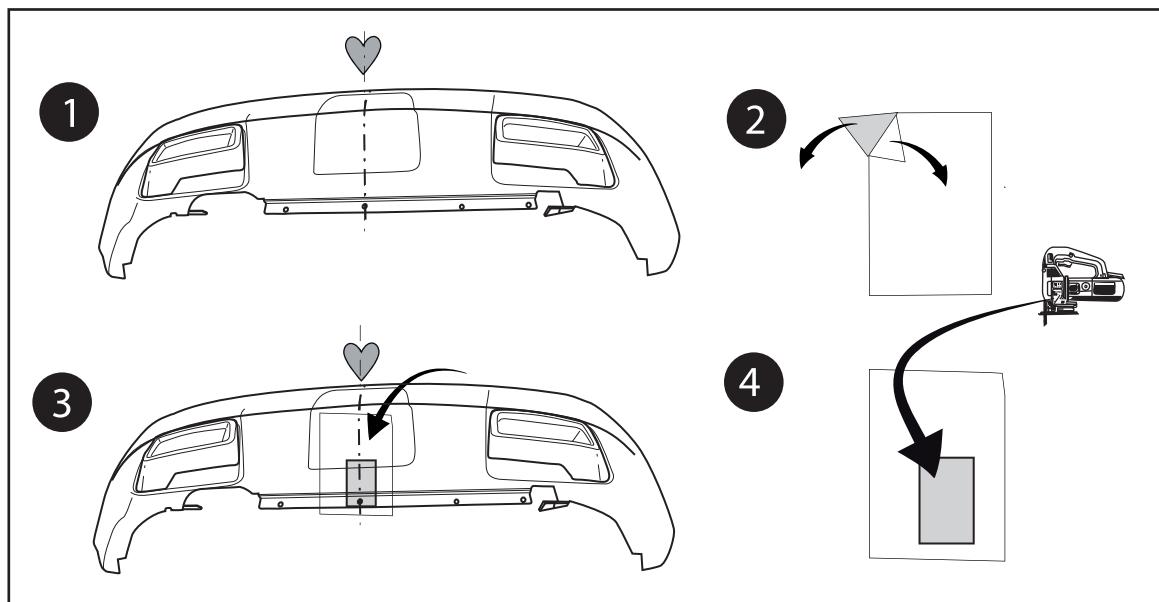

Peugeot 3008

