



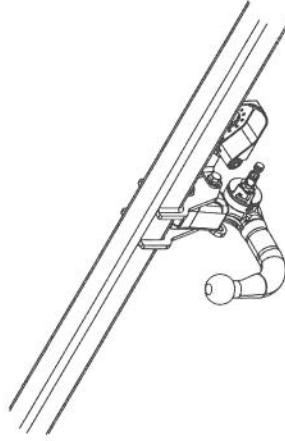

Fitting Instructions
Make: Volkswagen
• ID.Buzz (Cargo) 2022 ->
Type: 4041172

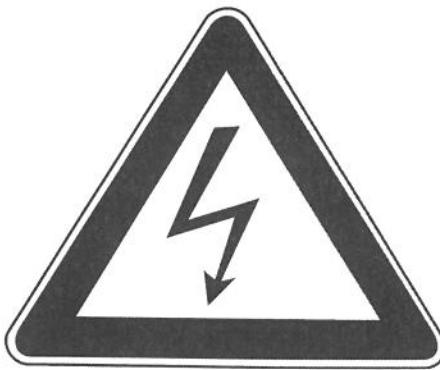

<b>NL</b>	Montagehandleiding
<b>GB</b>	Fitting instructions
<b>D</b>	Montageanleitung
<b>F</b>	Instructions de montage
<b>S</b>	Monteringsanvisning
<b>DK</b>	Montagevejledning
<b>E</b>	Instrucciones de montaje
<b>I</b>	Istruzioni per il montaggio
<b>PL</b>	Instrukcja montażu
<b>SF</b>	Asennusohjeet
<b>CZ</b>	Pokyny k montáži
<b>H</b>	Szerelési útmutató
<b>RUS</b>	Руководство для монтажа

**NL**

- \* Inbouwen in een high-voltage elektrische auto of in een hybride auto mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geschieden.
- \* De voorgeschreven kwalificaties variëren naargelang het gebied.
- \* Neem de plaatselijk geldende wetgeving en de wettelijk voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot service aan elektrische voertuigen in acht.
- \* Het niet in acht nemen van deze instructie kan tot ernstig letsel en dood leiden.

**GB**

- \* Fitting in a HV electric car or hybrid vehicle must only be done by qualified personnel.
- \* The required qualifications may vary depending on the region.
- \* Please observe the local legislation and legal directives relating to service to electric vehicles.

\* Disregarding these instructions may lead to serious injuries or death.

**D**

- \* Der Einbau in ein HV Elektrofahrzeug/ Hybrid darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- \* Die erforderlichen Qualifikationen variieren je nach Region.
- \* Beachten Sie die örtlichen Gesetze und gesetzlichen Richtlinien bezüglich Elektrofahrzeug-Service.
- \* Das Missachten dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

**F**

\* Le montage dans un véhicule électrique haute tension (HV) ou un véhicule hybride ne peut être fait que par du personnel qualifié.

\* Les qualifications requises sont variées selon la région.

\* Respectez les lois locales et les directives légales pour le service aux véhicules électriques.

\* Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.

**S**

\* Monteringen i ett HS-elfordon eller ett hybridfordon får endast genomföras av kvalificerad personal.

\* Vilken kvalifikation som krävs kan variera från region till region.

\* Beakta alla lagar och bestämmelser som gäller i respektive land samt alla lagliga direktiv som gäller för servicearbeten på elfordon.

\* Om detta inte beaktas fi nns risk för mycket allvarlig kroppsskada eller livsfara.

**DK**

\* Indbygningen i et HV elektrisk køretøj eller hybridkøretøj må kun gennemføres af kvalificeret personale.

\* De krævede kvalifikationer varierer afhængigt af regionen.

\* Læs og overhold de lokale love og de lovmaessige bestemmelser vedr. service af elektriske køretøjer.

\* En manglende overholdelse af denne instruktion kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.


**E**

\* La instalación en un vehículo híbrido o en un vehículo eléctrico de alto voltaje solo puede ser realizada por personal cualificado.

\* Las calificaciones varían según la región.

\* Tenga en cuenta las leyes locales y las pautas legales con respecto al servicio del vehículo eléctrico.

\* Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o la muerte.

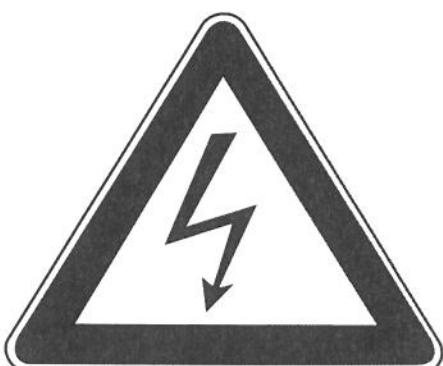**I**

- \* L'installazione in un'automobile ibrida oppure in un'automobile elettrica ad alta tensione (HV) può essere eseguita esclusivamente da parte di personale qualificato.
- \* Le qualificazioni necessarie variano da regione a regione.
- \* Tenere conto delle leggi e delle direttive valide a livello locale in relazione all'assistenza per le auto elettriche.
- \* La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi oppure la morte.

**PL**

- \* Montaż w pojazdzie z napędem elektrycznym HV lub z napędem

hybrydowym może zostać wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

\* Wymagane kwalifikacje mogą różnić się zależnie od regionu, w którym dokonywany jest montaż.

\* Wymagane jest przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych i dyrektyw dotyczących serwisu pojazdów z napędem elektrycznym. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek grozi ciężkimi urazami ciała lub utratą życia.

**SF**

\* Asennukseni

korkeajännitesähköajoneuvon (HV) tai hybridiajoneuvon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.

\* Vaadittava pätevyys vaihtelee maakohtaisesti.

\* Noudata sähköajoneuvon huoltoa koskevia paikallisia laki ja lain määräyksiä.

\* Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

**CZ**

\* Vestavbu do elektrovozidla na vysoké napětí nebo do hybridního vozidla může provádět pouze kvalifikovaný personál.

\* Dle daného státu se nezbytná požadovaná kvalifikace liší.

\* Při servisních činnostech na elektrovozidlech postupujte dle místních zákonů a zákonných směrnic.

\* Nedodržování těchto pokynů může mít za následek vážné úrazy a smrt.

**H**

\* A beépítést egy nagyfeszültségű villamos gépjárműbe vagy egy hibrid gépjárműbe csak megfelelő képesítésű személyzet hajthatja végre.

\* A szükséges képesítés régiónról régiónra változik.

Kérjük, vegye tekintetbe a villamos gépjárművek szervizelésével kapcsolatos helyi törvényeket és törvényes irányelvezet.

\* Ezen Utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.

**RUS**


\* Монтаж в электромобиль HV или в гибридный автомобиль может производить только квалифицированный персонал.

\* Уровень необходимой квалификации зависит от региональных требований.


\* Обратите Ваше внимание на региональные законы и директивы согласно законодательству относительно сервиса для электромобилей.

\* Несоблюдение данной инструкции может обусловить тяжелые травмы или привести к смертельному случаю.



1

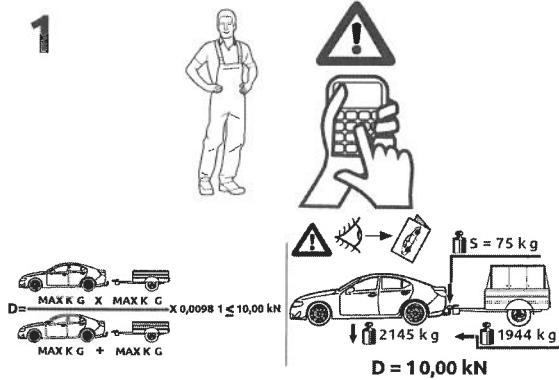


2

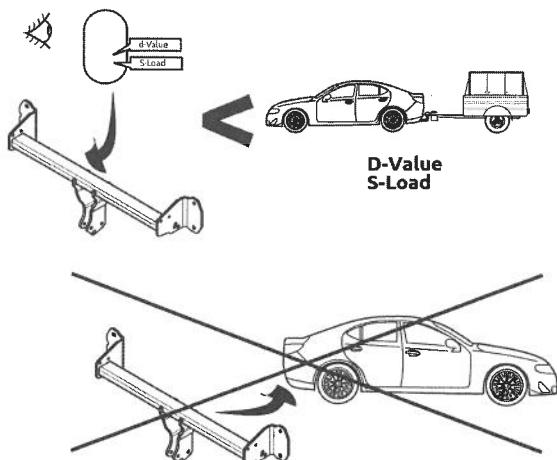

1

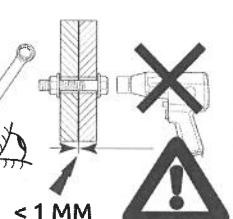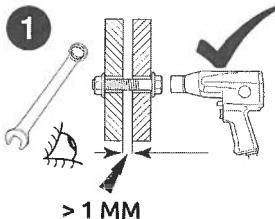

2

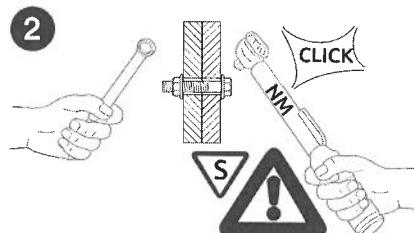

© 4041172/13-02-2024/4

**sk** innovative solutions.

Type no. **40411** Art.no.

Serial no. **XXX** E

Coupling class **A50-X**







Approval no.  
**E11 55R 0212322**

D-value **D 11.8 kN**

Vertical load **S 100 kg**

Part no.

**S.K. Handels GmbH**

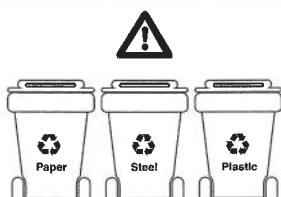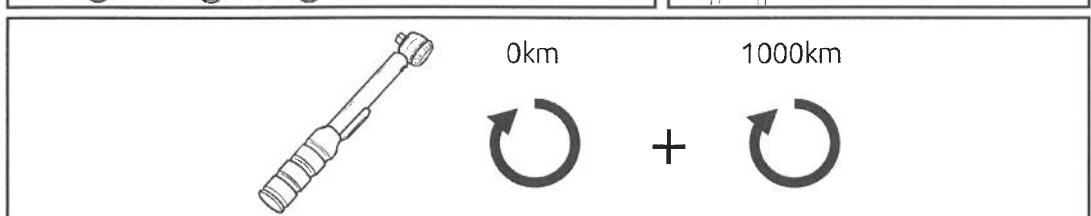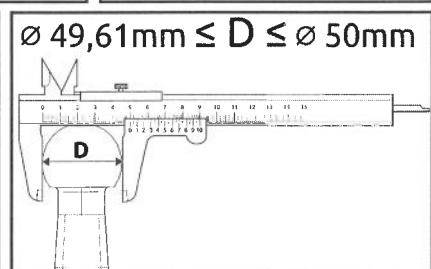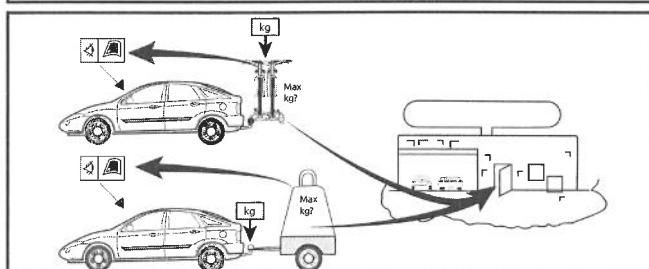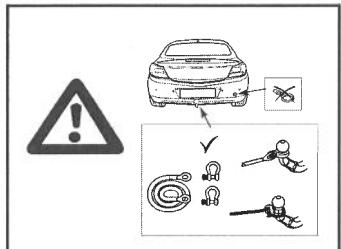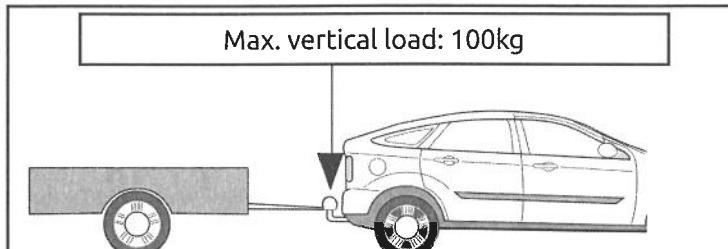

KEEP THE WASTE SEPARATION IN MIND

**Bolts/Nuts**


	100
	10.9
	10

**Washers**

- Washer
- Contact-lock Washer




© 4041172/13-02-2024/5

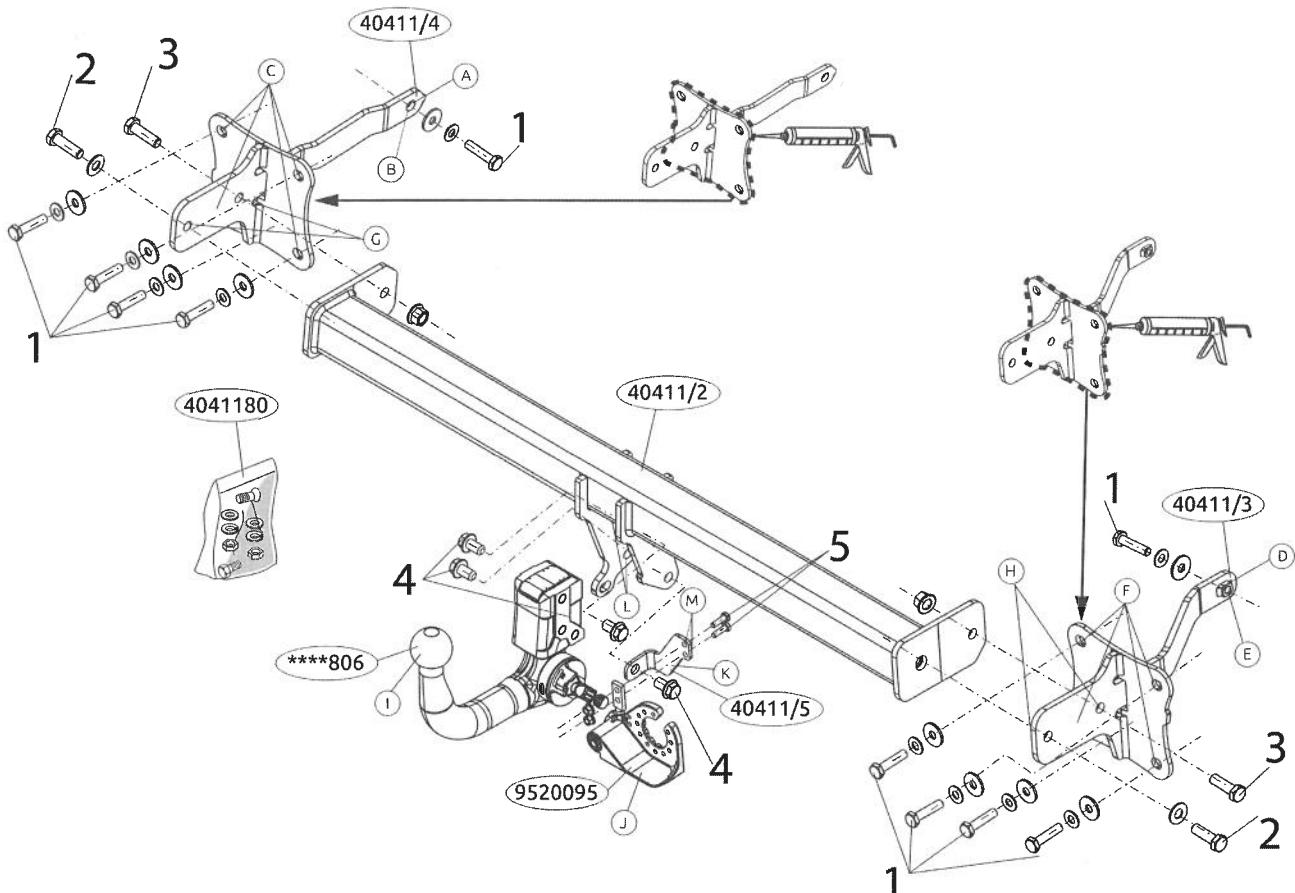

© 4041172/13-02-2024/6

# Torque

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

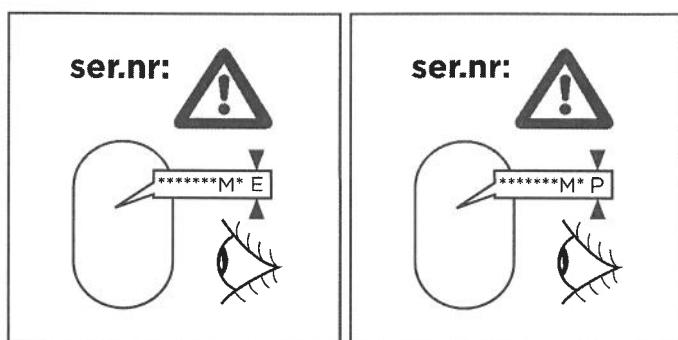

## 1. M10x35 (10.9)

\*\*\*\*\*M\* E: 45 Nm

\*\*\*\*\*M\* P: 45 Nm

## 2. M12x40 (10.9)

\*\*\*\*\*M\* E: 75 Nm

\*\*\*\*\*M\* P: 75 Nm

## 3. M12x40 (10.9)

\*\*\*\*\*M\* E: 120 Nm

\*\*\*\*\*M\* P: 105 Nm

## 4. M12x22 (100)

\*\*\*\*\*M\* E: 160 Nm

\*\*\*\*\*M\* P: 150 Nm

## 5. M6x20 (10.9)

\*\*\*\*\*M\* E: 20 Nm

\*\*\*\*\*M\* P: 20 Nm

**NL**

## Montage handleiding

Voor dat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

1. Demonteer de kunststof beschermkap. Demonteer de bumper inclusief de stoobalk van het voertuig. De stoobalk wordt niet meer gebruikt. Zie figuur 1.
2. Monteer zijplaat A op de punten B & C handvast.
3. Monteer zijplaat D op de punten E & F handvast.
4. Monteer het balkgedeelte tussen de zijplaten op de punten G & H handvast.
5. Monteer de Brink Connector I inclusief wegklapbare stekkerplaat J met beugel K op de punten L en M.
6. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig het tabel vast.
7. Kit de aangegeven delen af (zie fig. 1)
8. Zaag overeenkomstig figuur 2 het aangegeven deel uit.
9. Herplaats het onder punt 1 verwijderde.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaathandboek. Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

### Belangrijk

- \* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- \* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- \* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, remmen brandstofleidingen niet worden geraakt
- \* Verwijder "indien aanwezig" de plastiek dopjes uit de puntlasmoeren.

\* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

\* Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagegewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

**GB**

## Fitting Instructions

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the plastic protective cap. Remove the bumper and the buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed. See image 1.
2. Fit side plate A at points B & C, hand-tight.
3. Fit side plate D at points E & F, hand-tight.
4. Fit the member section between the sideplates at points G & H, hand-tight.
5. Fit the Brink Connector I, including foldaway socket plate J and bracket K at points L and M.
6. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
7. Seal the portions indicated (see img. 1).
8. Saw out the indicated section in accordance with image 2.
9. Replace the items removed in step 1.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing.

### Important

- \* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

© 4041172/13-02-2024/8

\* All measurements are in mm!

\* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".

\* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

\* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

\* Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.

\* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

\* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

\* Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

**D**

## Montage anleitung

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhänger kupp - lung festzustellen, welche Einbauskizze in dieser Montageanleitung die richtige ist.

1. Die Kunststoffschutzkap abmontieren. Die Stoßstange einschließlich des Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt. Siehe Abbildung 1.
2. Die Seitenplatte A bei den Punkten B & C halbfest montieren.
3. Die Seitenplatte D bei den Punkten E & F halbfest montieren.
4. Den Querbalken zwischen die Seitenplatten montieren bei den Punkten G & H halbfest montieren.
5. Den Brink Connector I einschließlich wegklappbarer Steckdosenplatte J und Bügel K bei den Punkten L und M montieren.
6. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.
7. Die angegebenen Teile kitten (siehe Abb. 1).
8. Gemäß Abb. 2 das angegebene Teil herausschneiden.

9. Das unter Abschnitt 1 Entfernte wieder anbringen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen. Für die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskizze zu Rate ziehen.

### Wichtig

\* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.

\* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonser vierung (Wachs) und Antidröhnmateriale entfernt werden.

\* Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.

\* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

\* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punkt schweiß muttern.

\* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.

\* Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

\* Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

**F**

## Instructions de montage

Instructions de montage

1. Démonter la cache de protection en plastique. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse; la traverse ne sera plus utilisée. Voir la image 1.

© 4041172/13-02-2024/9

2. Monter la plaque latérale A à l'emplacement des points B & C sans serrer.
3. Monter la plaque latérale D à l'emplacement des points E & F sans serrer.
4. Fixez sans serrer la poutre entre les plaques latérales aux points G & H.
5. Monter le Brink Connector I et compris la prise rabattable J avec collier K sur les points L et M.
6. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
7. Boucher les parties indiquées (voir la fig.1).
8. Scier la partie indiquée conformément à la image 2.
9. Remettre en place les éléments déposés au point 1.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant. Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

#### **Importante**

- \* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- \* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- \* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- \* Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- \* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- \* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- \* Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien

résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

#### **S Monterings anvisningar**

##### Monterings anvisningar

1. Demontera skyddskåporna av plast. Demontera stötfångaren inklusive stöstrandens från fordonet, stöstrandens förfaller. Se figur 1.
2. Fäst sidoplattan A så att den pekar mot B & C, hårt dragen.
3. Fäst sidoplattan D så att den pekar mot E & F, hårt dragen.
4. Montera balkdelen mellan sidoplattona så att den pekar mot G & H, hårt dragen.
5. Fäst Brink Connector I inklusive fällbara kontaktplattan J och bygeln K vid punkterna L och M.
6. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
7. Tillslut delarna enligt imagen (se fig. 1).
8. Såga ut de angivna delarna enligt figur 2.
9. Montera de delar som demonterades under punkt 1. Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar. Se figuren för montering och monteringsmaterial.

#### **Viktig**

- \* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- \* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- \* Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- \* Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- \* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- \* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- \* Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg,

© 4041172/13-02-2024/10

andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

#### **DK Monteringsvejledning**

Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.

1. Demonter kunststofbeskyttelseskapperna. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stødbjælke. Stålstødbjælken skal ikke længere anvendes. Se fig. 1.
2. Monter sideplade A manuelt ved punkterne B & C.
3. Monter sideplade D manuelt ved punkterne E & F.
4. Monter bjælkedelen mellem sidepladerne manuelt ved punkterne G & H.
5. Monter Brink Connector I inklusiv den nedklapbare kontaktplade J med bøjle K på punkterne L og M.
6. Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.
7. Smør kit på de markerede dele (jævnfør fig. 1).
8. Sav den markerede del ud ifølge figur 2.
9. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1.

Rådfør værkstedshåndbogen for demontering og montage af dele til køretøjet. Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

#### **Vigtig**

- \* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- \* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- \* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- \* Vær forsiktig ikke at bore i ledninger-, bremse eller benzinslange.
- \* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

\* Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejtlæsning af den medfølgende montagevejledning.

#### **E Instrucciones de montaje**

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar los cubiertos protectoras sintéticas. Desmontar el parachoques inclusive el tope del vehículo, el tope no se vuelve a utilizar. Véase la figura 1.
2. Coloque la placa lateral A en los puntos B & C y fíjela a mano.
3. Coloque la placa lateral D en los puntos E & F y fíjela a mano.
4. Montar la parte de larguero entre las placas laterales en los puntos G & H y fíjela a mano.
5. Montar la Brink connector I incluida la placa de enchufe paciente J y soporte K en los puntos L y M.
6. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.
7. Sellar con pegamento las partes indicadas (véase la fig. 1).
8. Corte la sección indicada según se muestra en la figura 2.
9. Volver a poner lo retirado bajo punto 1.

Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo. Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

#### **Importante**

- \* Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- \* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.

© 4041172/13-02-2024/11

- \* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- \* No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina”“
- \* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- \* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- \* Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

## I Istruzioni per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare le calotte di protezione in plastica. Smontare il paraurti e la barra dal veicolo; la barra non dovrà più essere montata. Vedi figura 1.
2. Fissare manualmente la piastra laterale A in corrispondenza dei punti B & C.
3. Fissare manualmente la piastra laterale D in corrispondenza dei punti E & F.
4. Montare la traversa fra i pannelli laterali in corrispondenza dei punti G & H.
5. Montare lo Brink Connector I comprensiva il portapresa a scomparsa J e staffa K in corrispondenza dei punti L e M.
6. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.
7. Sigillare applicando un collante sulle superfici indicate (vedi fig. 1).
8. Segare via la parte indicata in figura 2.
9. Rimontare quanto rimosso al punto 1.

4. Zamontować odcinek poprzecznicy pomiędzy płytami bocznymi w miejscu punktów G & H, bez przykręcania.
5. Zamontować Brink Connector I oraz składaną płytę z gniazdami J i wspornikiem K w punktach L i M.
6. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
7. Wypełnić kitem zaznaczone części (patrz rys. ).
8. Wypełnić zgodnie z rysunkiem 2 wskazny odcinek.
9. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym. Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

## Uwaga

- \* Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- \* Usunięcia materiału izolacyjnego z powierzchni styku z punktów mocowania.
- \* Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- \* Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- \* Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- \* Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- \* Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- \* Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.
- \* Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

## SF Asennusohjeet

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina. Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

## Importante

- \* Per eventuali necessari adattamenti ““del veicolo”“ si consiglia di consultare il fornitore.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d’attacco.
- \* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- \* Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- \* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- \* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l’installazione del gancio.
- \* Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l’uso di attrezzi non idonei e l’uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all’errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

## PL Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować kołpaki zabezpieczające wykonane z tworzywa sztucznego. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze belką zderzakową, belka zderzakowa nie będzie ponownie używana. Patrz rysunek 1
2. Zamontować płytę boczną A w miejscu punktów B & C, bez przykręcania.
3. Zamontować płytę boczną D w miejscu punktów E & F, bez przykręcania.

© 4041172/13-02-2024/12

Ennen asennusta selvitä typpikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa.

1. Irrota muoviset suojakannet. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä iskunvaimenninpalkki. Iskunvaimenninpalkki ei enää käytetä. Ks. kuva 1.
2. Kiinnitä lõyhästi sivulevy A kohtiin B & C.
3. Kiinnitä lõyhästi sivulevy D kohtiin E & F.
4. Kiinnitä palkkiosa sivulevyjen väliin kohtiin G & H.
5. Kiinnitä Brink Connector I ja siihen kiinnitetty kokoontaitettava pistorasialevy J luettuna K väliin kohtiin L ja M.
6. Kiristä kaikki pullit ja mutterit taulukon mukaisesti.
7. Tiiviistä merkity osat (ks. kuva 1).
8. Sahaa merkitty osa irti kuvan 2 mukaisesti.
9. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 osat.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja. Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

## Tärkeää

- \* ““Ajoneuvoa”“ koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/ sovellutuksista on kysytävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- \* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- \* Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- \* Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.
- \* Poista, ““mikäli olemassa”“, pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- \* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- \* Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa

© 4041172/13-02-2024/13

mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

## CZ Pokyny k montáži

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákres v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte plastové ochranné kryty. Odstraňte nárazník a nosník nárazníku z vozidla. Nosník nárazníku již nebude potřebovat. Viz schéma 1.
2. Připevněte boční destičku A v bodě B & C, přitáhněte rukou.
3. Připevněte boční destičku D v bodě E & F, přitáhněte rukou.
4. Upevněte část nosníku mezi boční destičky v bodě G & H, přitáhněte rukou.
5. Nasadte Brink Connector I včetně držáku zásuvky J a držáku K k bodům L a M.
6. utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v tabulce.
7. Svařte označené části (viz obr.1).
8. Vyřízněte označenou část podle obrázku 2.
9. Vyměřte díly odstraněné v kroku 1.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

### Důležitý

- \* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obrátěte se na svého prodejce.
- \* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- \* Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obrátěte na svého prodejce.
- \* Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.

\* Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.

\* Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

\* Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků

## H Szerelési útmutató

Mielőtt rögzíténi az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a műanyag védőfedeleket. Távolítsa el a járműről az ütközöt és az ütközörúdra. Az ütközörúdra már nem lesz szükség. Lásd az ábrát 1.
2. Szerelje fel a A oldalsó lemezt a B & C-val jelölt pontokba, majd szorítsa meg kézzel.
3. Szerelje fel a D oldalsó lemezt a E & F-val jelölt pontokba, majd szorítsa meg kézzel.
4. Helyezze fel a rúdelementet az oldallemek közé a G & H val jelölt pontokba, majd szorítsa meg kézzel.
5. Szerelje fel a Brink Connector I az aljzatlemezzel J és a kengyellel K együtt az L és M pontokban.
6. Szorítsa be az összes anyát és csavarai a táblában feltüntetett csavarónyomatékit.
7. Tömítse be a megfelelő részeket, mint azt ahogyan az 1-es ábra mutatja.
8. Fűréssel várga ki a jelzett részt a 2 ábrának megfelelően.
9. Tegye vissza az 1. lépésben eltávolított darabokat.

A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben. Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját lásd a rajzon.

© 4041172/13-02-2024/14

### Fontos

- \* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőEnktOEI.
- \* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkenŒ anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- \* A jármú által maximálisan vontatható megengedett teher mértékérŒI tájékozódjunk kereskedőEnknél.
- \* Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.
- \* Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a miányag sapkát.
- \* A felszerelés után az útmutatót OErizzük a gépjármű papírjával együtt.
- \* A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből követlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

5. Установить Brink Connector I вместе с отводной штепсельной J кронштейном K в точках L и M.

6. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными в таблице.

7. Герметизировать обозначенные части (см. рис. 1)

8. Выпилить обозначенную часть, как указано на рис. 2.

9. Поставить на место детали, снятые во время шага 1.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

### Внимание

- \* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- \* Если в точках прикрепления имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- \* Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- \* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- \* Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- \* После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- \* Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

## RUS Руководство для монтажа

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять пластмассовые защитные колпаки. Снять бампер вместе со буферным бруском автомобиля. Буферный брус больше не понадобится. См. рисунок 1.
2. Установить боковую панель А в точках В & С, слегка закрепив ее.
3. Установить боковую панель D в точках Е & F, слегка закрепив ее.
4. Установить секцию бруса между боковыми панелями в точках G & H, слегка закрепив ее.

© 4041172/13-02-2024/15

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Šablona	Sablon	Шаблон
Binnenkant bumper	Inside bumper	Innenseite Stoßstange	Intérieur du pare-chocs	Stötfångaren s insida	Kofangerens inderside	Lado interior del parachoques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzna strona zderzaka	Puskurin sisäpuolelle	Vnitř strana nárazníku	Belső lökhárító	Внутренняя сторона бампера
Buitenkant bumper	Outside bumper	Außenseite Stoßstange	Extérieur du pare-chocs	Stötfångaren s utsida	Kofangerens yderside	Lado exterior del parachoques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrzna strona zderzaka	Puskurin ulkopuolelle	Vnější strana nárazníku	Külső lökhárító	Наружняя сторона бампера
Onderkant bumper	Underside bumper / Bumper edge	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfångaren s undersida	Kofangerens undersiden	Lado inferior del parachoques	Lato inferiore del paraurti	Spód/krawędź zderzaka	Puskurin alapuolelle	Spodní strana nárazníku	Alsó lökhárító	Нижний край бампера
Midden bumper	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare-chocs	Stötfångaren s mitt	Kofangerens midte	Centro del parachoques	Centro del paraurti	Środek zderzaka	Puskurin keskelle	Střed nárazníku	Középső lökhárító	Средние части бампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Vasen	Levá strana	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droit	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravá strana	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschniden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vyříznout	Kivágás	Вырез
Buiglijn	Bend line	BiegeLinie	Ligne de pliage	Böjlinje	Bukke linie	Doblar línea	Linea di piega	Linia zagięcia	Taivutuslinja	Linie ohybu	Hajtásivonal	Линия изгиба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppla in	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyc	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppla från	Afbryd	Desconectar	Disconnettere	Odlączyć	Katkaista	Odpojit	Eltávolítás	Разъединить
zonder bumperklep	Without bumper-cover	ohne Stoßstangenklappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplåt	uden dækplade i stødfangeren	sin tapa parachoques	senza copriparaurti	bez osłony zderzaka	ole puskurissa suojustevyä	bez krytu nárazníku	nélkül lökhárító burkolat	без кожуха бампера

© 4041172/13-02-2024/16

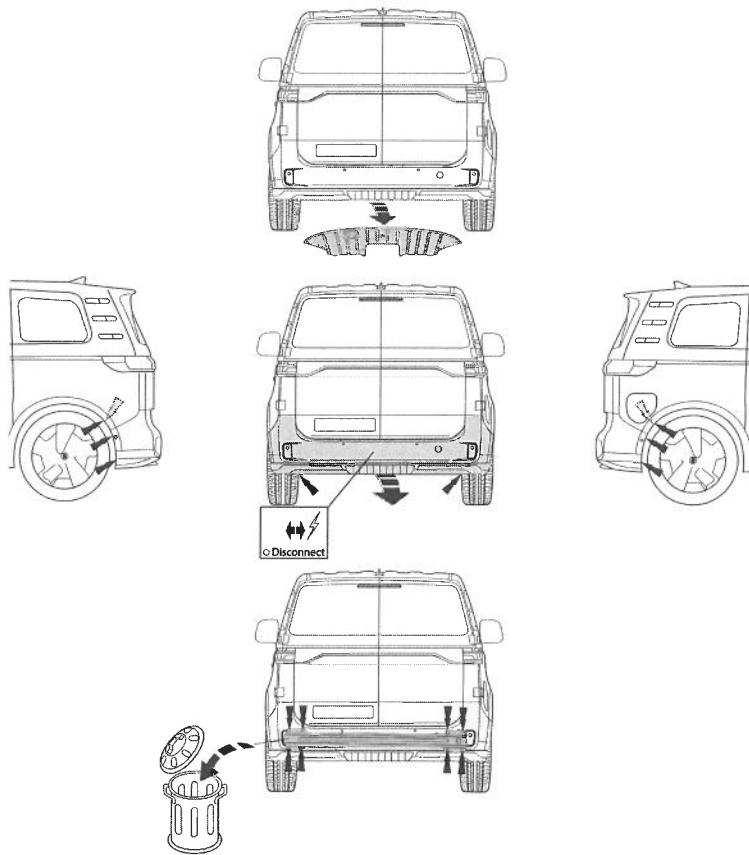


Fig. 1


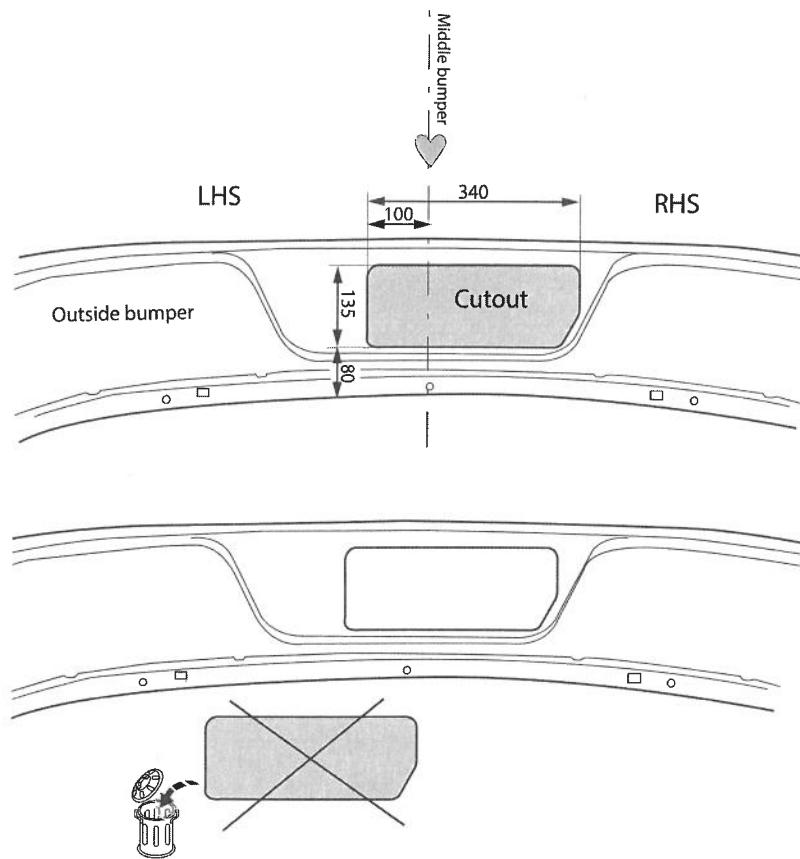


Fig. 2

© 4041172/13-02-2024/18

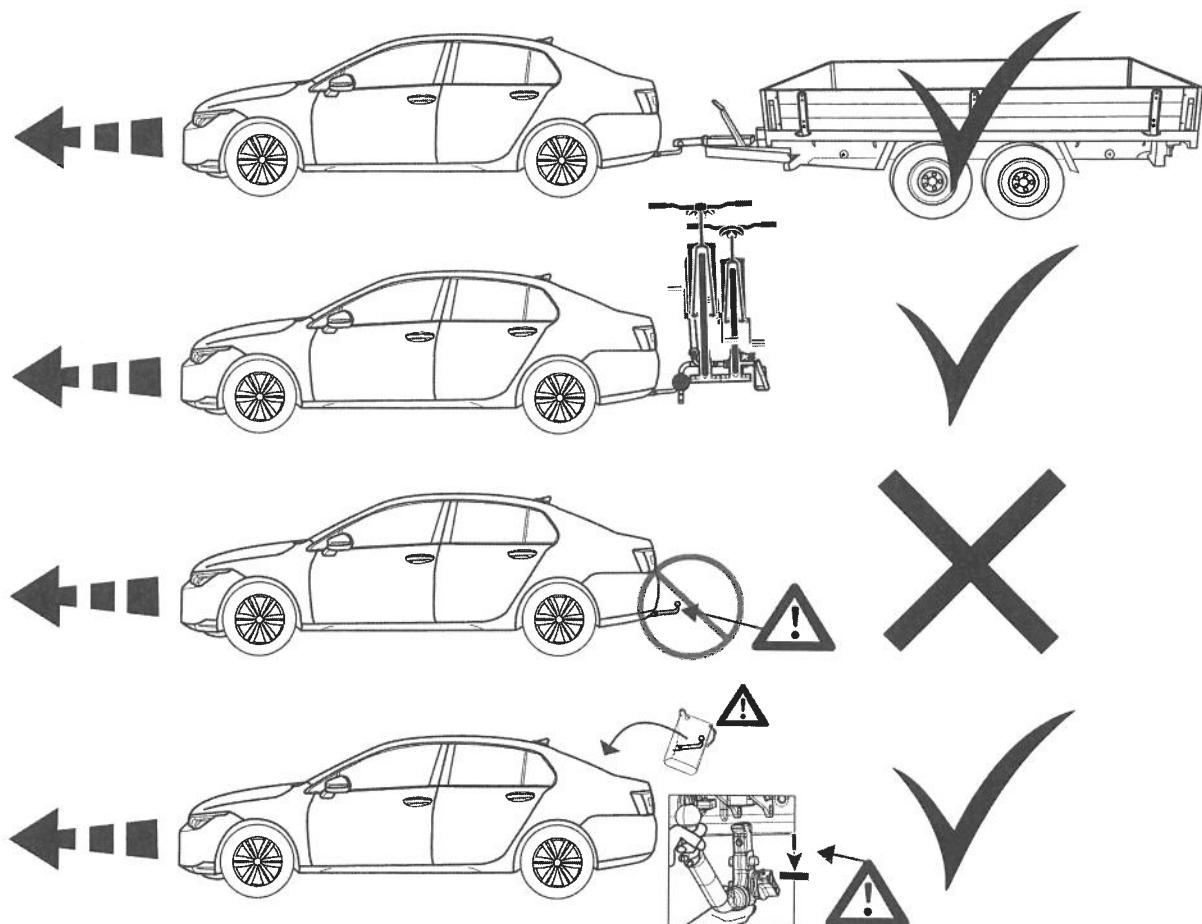

© 4041172/13-02-2024/19